


TC-20

# **Leitor Portátil CD/Rádio**

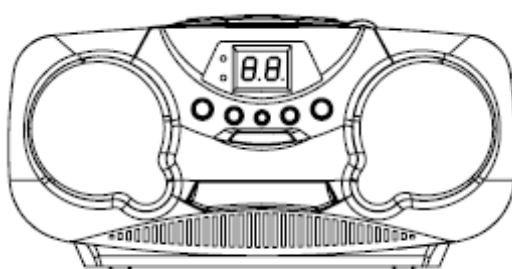

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

## AVISO

PARA EVITAR O PERIGO DE INCÊNDIO OU CHOQUES ELÉCTRICOS, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU À HUMIDADE.

## ATENÇÃO

RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO

NÃO ABRIR

AVISO: PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO - NÃO ABRIR



**SÍMBOLO DE RAO COM UMA SETA** - dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador para a presença de voltagem perigosa não isolada no interior do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque eléctrico para pessoas.



**PONTO DE EXCLAMAÇÃO** - dentro de um triângulo equilátero pretende indicar que um componente específico deve ser substituído apenas pelo componente especificado nessa documentação por motivos de segurança.

A etiqueta seguinte tem de estar afixada na unidade, indicando o procedimento correcto para trabalhar com o feixe de laser:



### ETIQUETA DE PRODUTO LASER CLASSE 1 -

Esta etiqueta está afixada no aparelho, conforme ilustrado, para informar que o aparelho contém um componente laser.



### ETIQUETA DE AVISO A INFORMAR SOBRE A RADIAÇÃO -

Esta etiqueta está colocada dentro da unidade. Conforme indicado na ilustração. Para avisar contra outras medidas na unidade.

O equipamento contém raios laser radiantes, de acordo com o limite do produto laser de classe 1.

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- 1. LEIA AS INSTRUÇÕES** - Todas as instruções de segurança e de utilização devem ser lidas antes do aparelho ser utilizado.
- 2. GUARDE AS INSTRUÇÕES** - As instruções de segurança e de utilização devem ser guardadas para futura referência.
- 3. CUMPRE OS AVISOS** - Todos os avisos indicados no aparelho e nas instruções de funcionamento devem ser cumpridos.
- 4. SIGA AS INSTRUÇÕES** - Todas as instruções de utilização devem ser seguidas.
- 5. ÁGUA E HUMIDADE** - O aparelho não deve ser utilizado perto de água, por exemplo, perto de uma banheira, um lavatório, uma banca de cozinha, uma bacia de lavar roupa, uma piscina ou uma cave húmida.
- 6. VENTILAÇÃO** – O aparelho deve ficar situado de forma a que a sua localização ou posição não interfira com a sua ventilação adequada. Não o coloque numa cama, num sofá, num cobertor ou numa superfície similar que possa bloquear as aberturas de ventilação, numa instalação embutida, como numa estante ou num armário, o que pode impedir o fluxo de ar através das aberturas de ventilação.
- 7. CALOR** - O aparelho deve ficar afastado de fontes de calor, como radiadores, fornos ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 8. FONTE DE ENERGIA** – O aparelho deve ser ligado à corrente eléctrica apenas se for do tipo descrito nas instruções de utilização ou marcado no aparelho.
- 9. PROTECÇÃO DO CABO ELÉCTRICO** – Os cabos de alimentação devem ser dispostos de forma a que não possam ser pisados ou comprimidos por objectos colocados por cima ou contra eles.
- 10. LINHAS ELÉCTRICAS** – A antena externa deve ser colocada afastada de linhas eléctricas.
- 11. ENTRADA DE LÍQUIDOS E OBJECTOS** – Deve ser tomado cuidado para que não entrem objectos nem sejam derramados líquidos no invólucro, através das aberturas.
- 12. AVISO DE DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS** - O funcionamento incorrecto do visor ou a falta de reacção de qualquer comando pode dever-se a uma descarga electrostática. Desligue o aparelho e desligue a ficha. Volte a ligar após alguns segundos.
- 13. DANOS REQUEREM ASSISTÊNCIA** - O aparelho deve ser reparado por pessoal de assistência qualificado se:
  - a. O cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados.
  - b. Tiverem caído objectos ou tiverem sido derramados líquidos no aparelho.
  - c. O aparelho tiver ficado exposto à chuva.
  - d. O aparelho tiver caído ou o invólucro estiver danificado.
  - e. O aparelho não parecer funcionar normalmente.
- 14. ASSISTÊNCIA** – O utilizador não deve tentar reparar o aparelho para além do descrito nas instruções de operação do utilizador. Todas as outras reparações devem ser efectuadas por pessoal de assistência qualificado.

## Notas:

- a. CD sujos ou riscados podem causar saltos. Limpe ou substitua o CD.
- b. Se surgir uma mensagem de erro ou uma anomalia, desligue o cabo AC e retire todas as pilhas. A seguir, volte a ligar a corrente.

## ANTES DA UTILIZAÇÃO


### Notas: SOBRE OS COMPACT DISCS.

Como os discos sujos, danificados ou deformados podem danificar o aparelho, tenha os seguintes cuidados:

- a. Compact discs utilizáveis. Use apenas compact disc com a marca indicada a seguir.
- b. Use CD compact disc apenas com sinais áudio digitais.



## FONTES DE POTÊNCIA

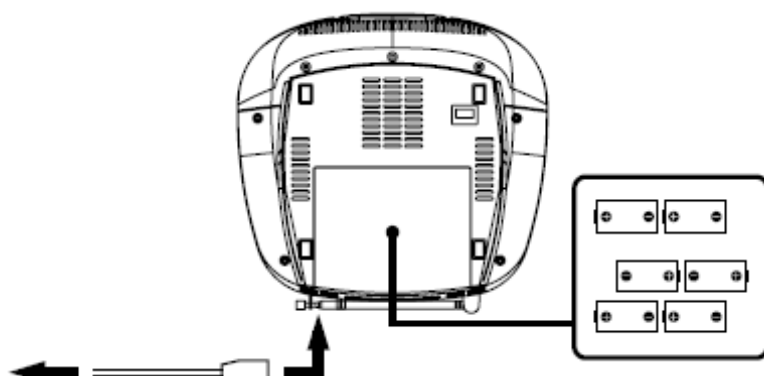

para uma tomada de parede para AC IN

para AC IN

Insira 6 pilhas de tamanho "C" no compartimento para pilhas

### POTÊNCIA AC

Pode ligar o seu sistema portátil, ligando o cabo eléctrico AC destacável à entrada AC na parte de trás da unidade e a uma tomada eléctrica AC de parede. Verifique se a tensão nominal do seu aparelho corresponde à sua tensão local. Certifique-se de que o cabo eléctrico AC está totalmente inserido no aparelho.

### POTÊNCIA DAS PILHAS


Insira 6 pilhas de tamanho "C" no compartimento para pilhas. Certifique-se de que as pilhas estão correctamente inseridas para evitar danificar o aparelho. Retire sempre as pilhas quando o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo, para evitar o derramamento das pilhas e consequentes danos no seu aparelho.

#### **Notas:**

- Use pilhas do mesmo tipo. Nunca use pilhas diferentes ao mesmo tempo.
- Para utilizar o aparelho com as pilhas, desligue o cabo eléctrico AC.

## LOCALIZAÇÃO DOS COMANDOS

SELECTOR DE FUNÇÃO  
CONTROLO DO VOLUME

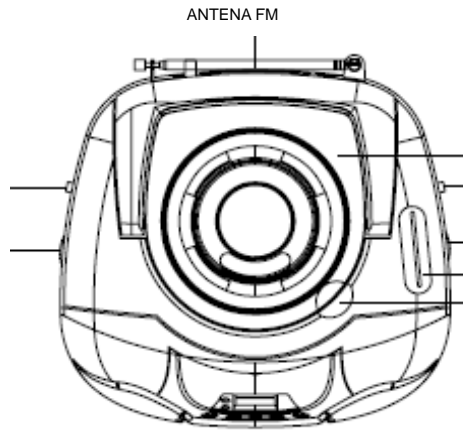


ANTENA FM  
PORTA DO COMPARTIMENTO PARA CD  
SELECTOR DE BANDA  
COMANDO DE SINTONIZAÇÃO  
APONTADOR  
ABRIR/FECHAR

VISOR LED  
INDICADOR FM ESTÉREO

INDICADOR DE ENERGIA  
SALTAR -  
SALTAR +

PARAR

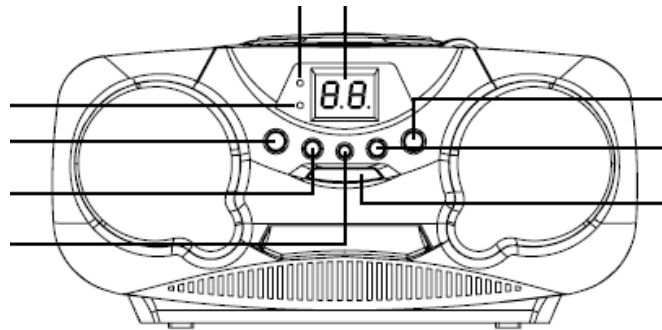

PROGRAMA  
REPETIR  
REPRODUÇÃO / PAUSA

## FUNCIONAMENTO DO RÁDIO

### FUNCIONAMENTO GERAL


1. Regule o selector “FUNCTION” para o modo “RADIO”.
2. Seleccione a banda pretendida, utilizando o selector “BAND”.
3. Ajuste a frequência de rádio para a sua estação preferida, utilizando o comando “TUNING”.
4. Ajuste o comando “VOLUME” para o nível pretendido.

### RECEPÇÃO DE FM / FM ESTÉREO


- Regule o selector “BAND” para o modo FM para recepção MONO.
- Regule o selector “BAND” para o modo FM ST. para recepção em FM STEREO. O indicador estéreo acende-se para mostrar o modo FM ST..

### PARA MELHOR RECEPÇÃO

- Reoriente a antena para melhor recepção.

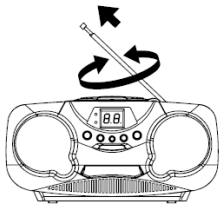

- Reorienta o aparelho para obter melhor recepção AM.

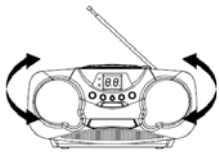

## FUNCIONAMENTO COM CD

### FUNCIONAMENTO GERAL

PLAY / PAUSE ►||

Prima para iniciar a reprodução do disco CD.

Prima novamente para parar temporariamente a reprodução do CD.

Prima novamente para retomar a reprodução.

SKIP + ►► e SKIP - ◄◄

Prima para passar para a faixa seguinte ou para voltar à faixa anterior.

Prima e mantenha premido durante a reprodução, até encontrar o ponto pretendido.

STOP

Prima para parar totalmente a reprodução do CD.

### REPRODUÇÃO

1. Regule o selector "FUNCTION" para o modo "CD".
2. Abra a porta do compartimento para CD e insira um disco CD com a etiqueta virada para cima no compartimento para CD.
3. Feche a porta do compartimento para CD
4. É feita uma leitura rápida quando o disco é inserido. É lido o número total de faixas e indicado no visor.
5. Prima o botão "PLAY / PAUSE" para começar a reproduzir o CD.
6. Ajuste o comando "VOLUME" para o nível pretendido.
7. Prima novamente o botão "PLAY / PAUSE" se desejar parar temporariamente a reprodução.
8. Quando terminar, prima o botão "STOP".


## FUNCIONAMENTO COM CD

### PROGRAMAR

Podem ser programadas até 20 faixas para reproduzir o disco por qualquer ordem.

Certifique-se de que prime o botão "STOP" antes de utilizar.

1. Prima o botão "PROGRAM"; o visor indicará "01" a piscar.
2. Seleccione a faixa pretendida, utilizando o botão "SKIP +" ou "SKIP -".
3. Prima novamente o botão "PROGRAM" para confirmar a faixa pretendida na memória do programa.
4. Repita os passos 2 e 3 para inserir faixas adicionais na memória de programação.
5. Quando todas as faixas pretendidas tiverem sido programadas, prima o botão "PLAY / PAUSE" para reproduzir o disco pela ordem que tiver programado; o indicador de programação pisca.




6. Prima duas vezes o botão "STOP" para concluir a reprodução programada; o indicador de programação é desligado.

### REPETIR

Prima o botão "REPEAT" antes ou durante a reprodução do CD, para repetir uma faixa ou todas as faixas.

Cada pressão alterna o modo de repetição da seguinte forma:

- 1 - REPETIR 1 (O indicador REPEAT fica a piscar)
- 2 – REPETIR TUDO (O indicador REPEAT fica aceso fixo.)
- 3 – REPRODUÇÃO NORMAL

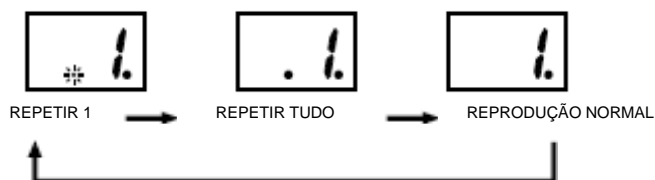



## Instruções relativamente à protecção ambiental

Equipamentos eléctricos e electrónicos contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.



TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)